




WELTREISEADAPTER

35-W-Schnellladegerät-Reiseadapter
(2 USB A und 3 Typ C)

PRODUKTÜBERSICHT

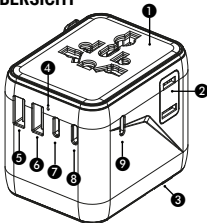

1 Mehrfachsteckdose

2 USA/JP Steckdose

3 USA/AU/UK/EU Stecker

4 LED-Anzeige

LED leuchtet: Normalbetrieb

LED leuchtet nicht: Mögliche Überlastung, ziehe ein Gerät ab und prüfe die Statusanzeige erneut.

5 USB-A2 Anschluss

6 USB-A1 Anschluss

7 USB-C3 Anschluss

8 USB-C2 Anschluss

9 USB-C1 Anschluss

SPEZIFIKATIONEN

- Artikelnummer: RZR94022
- Nennleistung: 100-250V~, 10A max., 2500W max.
- Eingang: 100-250V~, 50/60Hz, 0.9A
- Einzelport-Ausgabemodus:
 - USB-A1/A2: 5.0V==2.4A 12.0W
 - USB-C2/C3: 5.0V==3.0A 15.0W
 - USB-C1: 5.0V==3.0A 15.0W, 9.0V==3.0A 27.0W, 12V==2.92A 35.0W, 15.0V==2.33A 35.0W, 20.00V==1.75A 35.0W
- Multiport-Ausgabemodus:
 - USB-A1+A2: 5.0V==3.0A 15.0W, 2.4A max. pro Anschluss
 - USB-C2+C3: 5.0V==3.0A 15.0W(Total), 3.0A max. pro Anschluss
 - USB-A1+A2+C2/C3: 5.0V==3.0A 15.0W (insgesamt)
 - USB-C2+C3 +A1/A2: 5.0V==3.0A 15.0W(insgesamt),
 - USB-C1: 5.0V==2.4A 12.0W, 9.0V==2.22A 20.0W, 12.0V==1.67A 20.0W
- Gesamt-DC-Leistung: 35.0W
- Abmessungen: 64mm x 55.5mm x 54.5mm

ANWENDBARE STECKDOSEN

- 1** Adapter kann Stecker vom Typ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, N und O aufnehmen.



Typ A



Typ B



Typ C



Typ D



Typ E



Typ F



Typ G



Typ H



Typ I



Typ J



Typ L



Typ N



Typ O

Bitte beachte, dass Stecker vom Typ K und M nicht akzeptiert werden.



Typ K



Typ M

- 2** Der Adapter kann in Steckdosen vom Typ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N und O eingesteckt werden.



Typ A



Typ B



Typ C



Typ D



Typ E



Typ F



Typ G



Typ H



Typ I



Typ J



Typ K



Typ L



Typ N



Typ O

2-POLIGE UNGEERDETE GERÄTE

Das Produkt ist für die Verwendung mit den meisten elektronischen Geräten bis zu 2500 W geeignet bei 250 V und 1000 W bei 100 V. Es kann mit einer Vielzahl von Geräten verwendet werden wie: Laptops, kleine Reise-Haartrockner, Reise-Bügeleisen, Ventilator, Tischlampe, Elektrorasierer usw.

Bitte prüfe hierzu das Sicherheitsdatenblatt oder den QR-Code am Gerät für weitere Informationen, bevor du es anschliesst.



Laptops



Kleine Reise-
haartrockner



Reise-
Bügeleisen



Elektrischer
Ventilator



Tischlampe



Elektrische
Rasierer

USB-GERÄTE

Kamera, Smartphone, Tablet, tragbare Spielekonsole, Bluetooth-Lautsprecher, Powerbank usw.



Kameras



Smartphones



Tablets



Tragbare Spiele-
konsolen



Kopfhörer



Powerbanks

VERWENDUNG DES ADAPTERS

Funktionen:

Integrierter Multi-Nationen-Stecker können so ausgewählt werden, dass sie in alle Steckdosen in verschiedenen Ländern passen. Der Sicherheitsfunktionsschalter stellt sicher, dass nur ein Stecker mit Strom versorgt wird.

Achtung:

1. Bitte stelle sicher, dass der Knopf zurückgesetzt wird, wenn er herausgedrückt und ganz nach unten eingefahren wird. Wenn der Knopf nicht zurückgesetzt wird, bedeutet dies, dass der Stecker nicht richtig eingedrückt wurde und die normale Verwendung beeinträchtigt wird.
2. Durch Verschieben des Knopfes kann immer nur ein Steckertyp verwendet werden. Andere Steckerkontakte werden automatisch verriegelt.



Verwenden des
USA-Steckers

Drücke den Knopf leicht und schiebe ihn wie gezeigt ganz nach unten, um den **USA-Stecker** zu schließen. Stelle sicher, dass die Kontakte in die parallele Position gedreht sind.


Wiederherstellen des Steckers: Drücke und halte den „USA“-Knopf, um ihn freizugeben, und ziehe ihn weiter nach oben, bis der Stecker ganz herausgezogen ist. Ziehe den oberen Teil ab und lass dann den Knopf los. Dann setzt der Knopf den Stecker zurück und verriegelt ihn.



Verwenden des
AUS-Steckers



Verwenden des
UK-Steckers



Verwenden des
EU-Steckers

Drücke den Knopf leicht und schiebe ihn nach unten, um den **AUS-Stecker** vollständig zu öffnen, wie gezeigt. Stelle sicher, dass die Kontakte in die parallele Position gedreht sind.

Wiederherstellen des Steckers: Drücke und halte den „**AUS**“-Knopf, um ihn freizugeben, und ziehe ihn weiter nach oben, bis der Stecker vollständig ist. Ziehe die Oberseite ab und lasse dann den Knopf los. Dann setzt der Knopf den Stecker zurück und verriegelt ihn.


Drücke den Knopf leicht und schiebe ihn für den **UK-Stecker** vollständig nach unten, wie gezeigt. Ziehe den isolierten Erdungstift aus dem Gehäuse.

Wiederherstellen des Steckers: Drücke und halte den „**UK**“-Knopf, um ihn freizugeben, und ziehe ihn weiter nach oben, bis der Stecker vollständig abgezogen ist. Lass dann den Knopf los. Der Knopf wird zurückgesetzt und der Stecker verriegelt.

Drücke den Knopf leicht und schiebe ihn für den **EU-Stecker** vollständig nach unten, wie gezeigt. Stelle sicher, dass die Kontakte in die parallele Position gedreht sind.

Wiederherstellen des Steckers: Drücke und halte den „**EU**“-Knopf, um ihn freizugeben, und ziehe ihn weiter nach oben, bis der Stecker vollständig abgezogen ist. Lass dann den Knopf los. Der Knopf setzt den Stecker zurück und verriegelt ihn.

AUSTAUSCH DER SICHERUNG

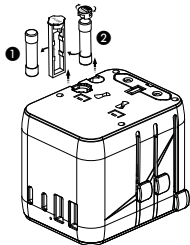

1. Nimm ❶ heraus
2. Nimm ❷ heraus und setze ❷ in die ursprüngliche Position von ❶ ein. Der Adapter sollte wieder funktionieren.
3. Du kannst auch eine neue Sicherung einsetzen:
Standard: 250Vac 10A,
6,3 x 25,4mm

Hinweise:

1. Entferne alle Geräte vom Adapter, bevor Du eine neue Sicherung austauschst.
2. Überprüfe erst ob aus der Zugangs-ausrüstung im Leistungsbereich Wasser austritt.
3. Überprüfe ob das Produkt nass ist und Wasser austritt.

ACHTUNG

- Trenne den Adapter immer von der Steckdose, wenn er nicht verwendet wird.
- Lies diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch! Dieses Produkt wandelt keine Spannung (AC-AC) um. Um mögliche Schäden an Deinem Gerät oder andere Sicherheitsrisiken zu vermeiden, stelle bitte sicher, dass die Steckdose, die Du verwenden möchtest, die richtige Spannung für den Betrieb Deines Geräts hat, bevor Du diesen Adapter verwendest.
- Nur im Innenbereich verwenden.
- Missbrauch kann zu Stromschlägen führen.
- Die Länge des USB-Kabels sollte weniger als 3 m betragen.
- Der Reiseadapter ist nur für den vorübergehenden Gebrauch bestimmt und darf nicht dauerhaft verwendet werden.
- Gegen das Einstecken eines Adapters in einen anderen Adapter ist vom Hersteller eine Schutzvorrichtung vorgesehen.
- Keine Erdung. Dieses Produkt ist nur zur Verwendung mit ungeerdeten oder doppelt isolierten Geräten bestimmt.



Elektroschrott darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Bitte recycle, wo es Recyclingmöglichkeiten gibt.

Erkundige Dich bei Deiner örtlichen Behörde nach Recycling-Ratschlägen.



KOMPATIBLE LÄNDER

EU-Stecker:

A Äquatorialguinea
Ägypten

A Albanien
Algerien
Angola
Argentinien
Azoren

B Balearen
Bangladesch
Belgien
Bolivien
Bosnien
Brasilien
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi

C Chile

D Dänemark
Deutschland
Dschibuti

E Elfenbeinküste
El Salvador

Eritrea

F Färöer Inseln
Finnland
Frankreich

G Gabun
Gibraltar
Griechenland
Grönland
Guadeloupe
Guinea
Guinea-Bissau

I Indien
Indonesien
Irak
Iran
Island
Israel
Italien

K Kamerun
Kanalinseln
Kanarische Inseln
Kap Verde

Kasachstan
Komoren
Kongo
Korea
Kroatien
Kuwait

L Laos
Libanon
Litauen
Luxemburg

M Madagaskar
Madeira
Mali
Marokko
Martinique
Mauretanien
Mauritius
Mazedonien
Monaco
Mosambik
Myanmar

N Nepal
Niederlande

Niger
Norwegen

O Oman
Österreich

P Pakistan
Paraguay
Peru
Philippinen
Polen
Portugal

R Ruanda
Rumänien
Russland

S Sambia
Schweden
Schweiz
Senegal
Somalia
Spanien
Sudan
Suriname
Syrien

T Thailand
Togo
Tunesien
Türkei

U Ungarn

Uruguay

V Vietnam

Z Zentralafrikanische
Republik
Zypern

AUS-Stecker:

A Amerikanisch-
Samoa
Argentinien
Australien

C China

E El Salvador

F Fidschi

G Guatemala

K Kiribati

N Nauru
Neuseeland

P Panama
Papua-Neuguinea

S St. Louis Vincent

T Tadschikistan
Tonga

U Uruguay

USA-Stecker:

A Amerikanisch-
Samoa
Anguilla
Aruba

B Bahamas
Bangladesch
Barbados
Bermuda
Bolivien
Brasilien

C Cayman-Inseln
China
Costa Rica

E Ecuador
El Salvador

G Guam
Guatemala
Guyana

H Haiti
Honduras

J Jamaika
Japan
Jemen
Jungferninseln

K Kambodscha

Kanada
Kolumbien
Kuba

L Laos
Libanon
Liberia

M Malediven
Mexiko
Mikronesien
Montserrat

N Nicaragua
Niederlande
Niger

O Okinawa

P Panama
Peru
Philippinen
Puerto Rico

S Saudi-Arabien
St. Louis Vincent

T Tahiti
Taiwan
Thailand

V Venezuela
Vereinigte Staaten
Vietnam

W Westindische Inseln

UK-Stecker:

B Bahrain
Bangladesch
Belize
Botswana
Brunei

D Dominica

E El Salvador

G Gambia
Ghana
Gibraltar
Grenada
Guatemala
Guyana

H Hongkong

I Irak
Irland
Isle of Man

J Jemen
Jordanien

K Kamerun
Kanalinseln
Katar

Kuwait

L Libanon

M Macau
Malawi
Malaysia
Malediven
Malta
Mauritius
Myanmar

N Nigeria

O Oman

S Sambia
Saudi-Arabien
Seychellen
Sierra Leone
Simbabwe
Singapur
St. Lucia
St. Vincent

T Tansania

U Uganda

V VAE
Vereinigtes
Königreich
Vietnam

Z Zypern